

Вид на сущ. откатные Ворота со стороны пропускного пункта


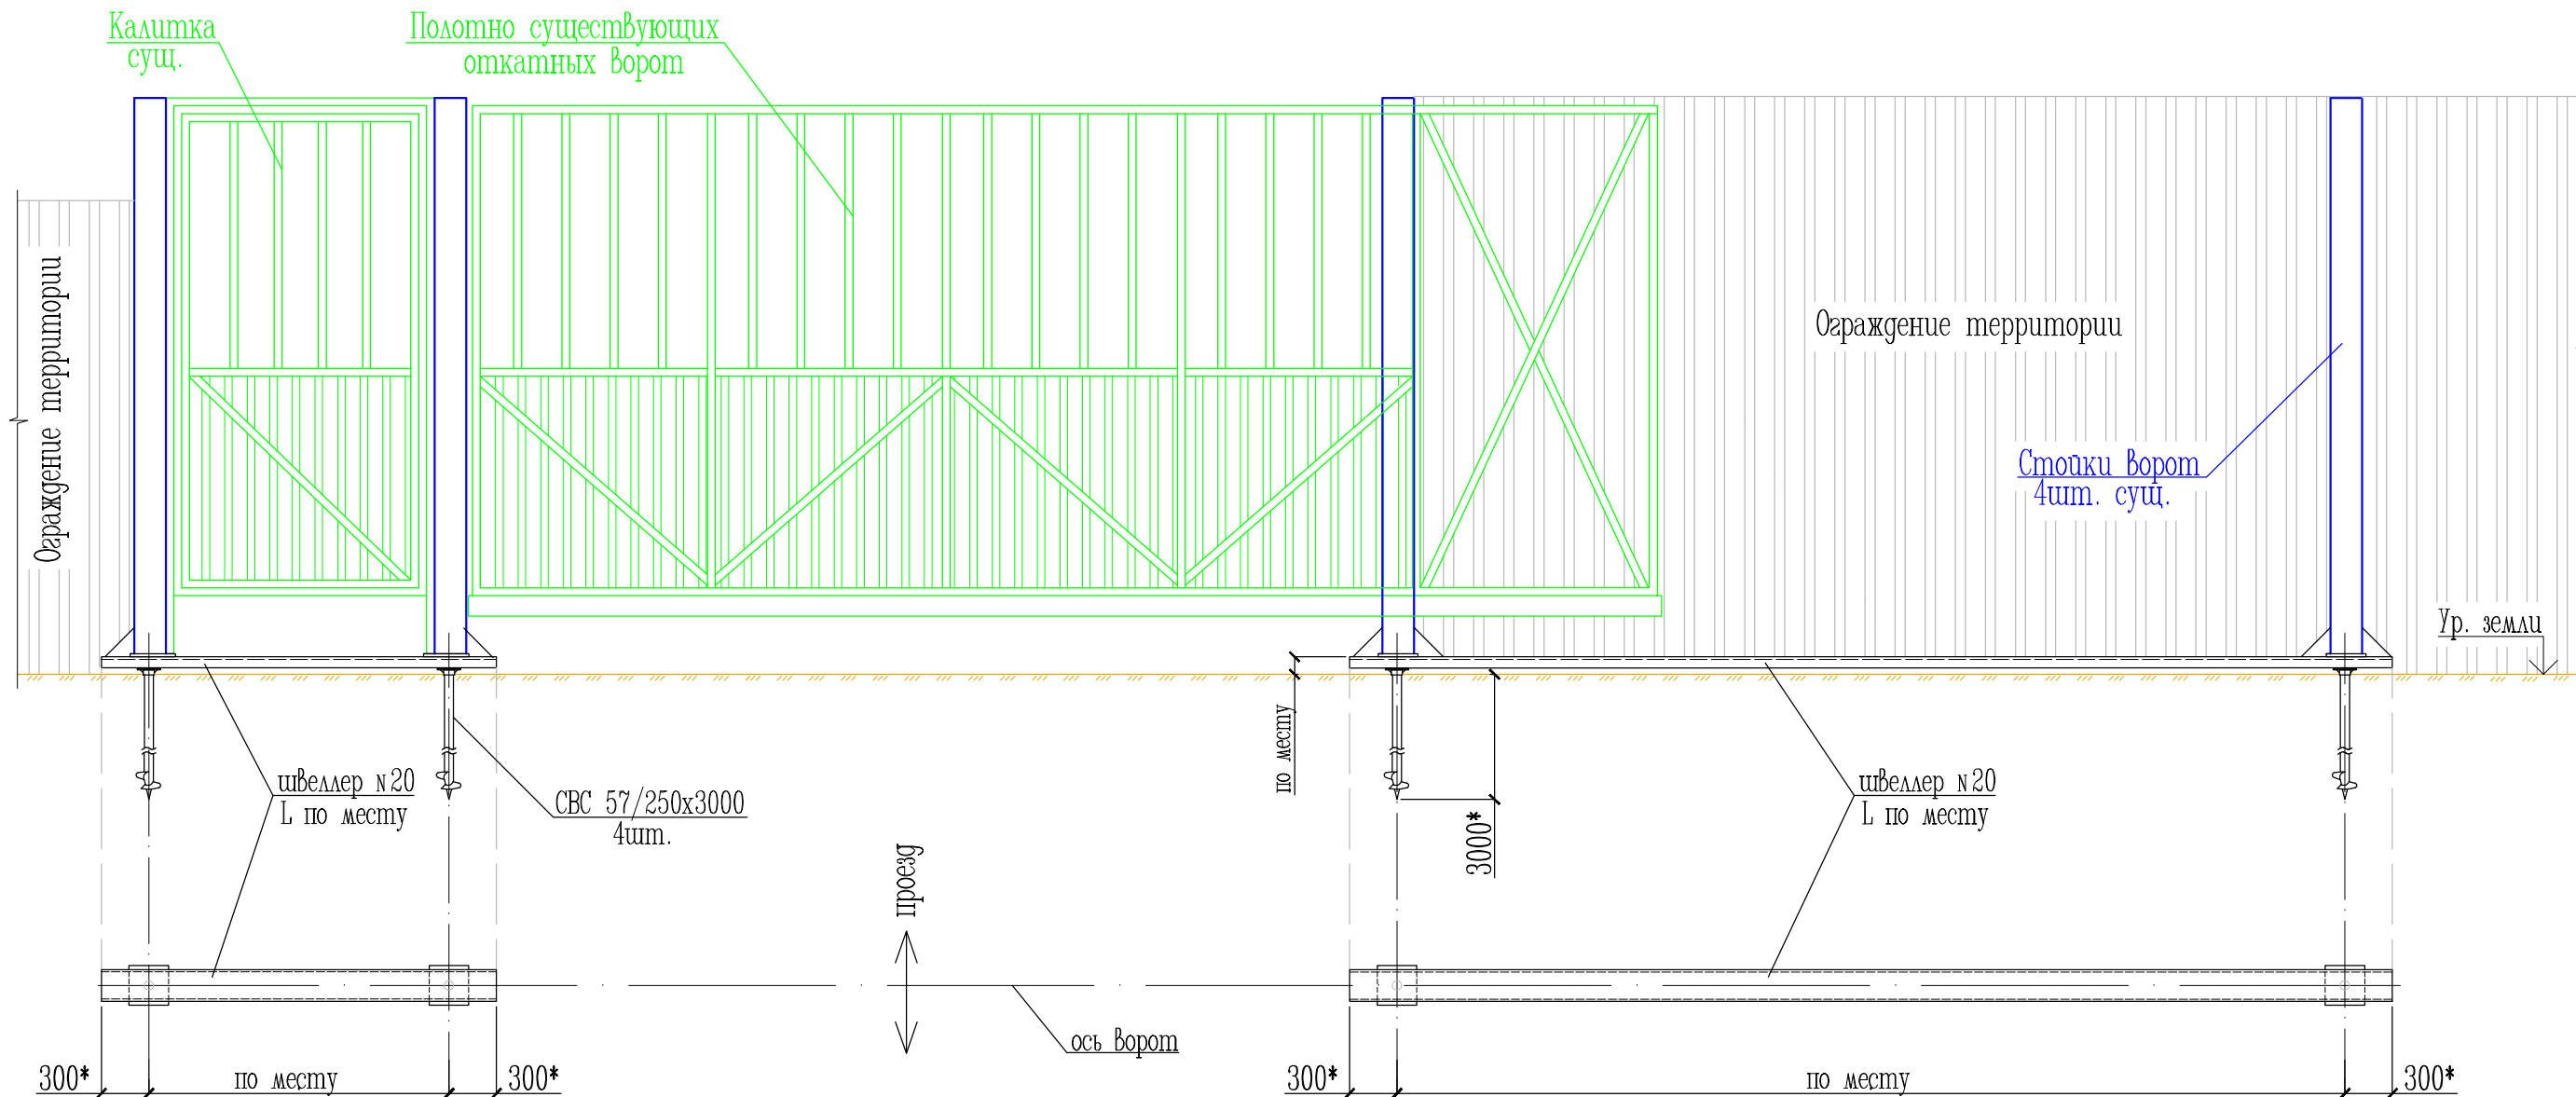


Схема свайной опоры

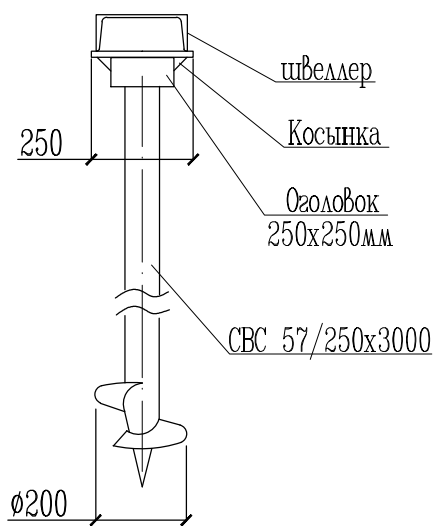

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Существующие откатные Ворота с калиткой демонтировать.
- 2 Смонтировать четыре винтовых сваи СВС 57/250x3000 по месту. Связать по две сваи опорным швеллером 20 для дальнейшего обратного монтажа демонтированных Ворот.
- 3 Перед началом проведения работ необходимо произвести необходимые замеры, т.к. задание было неконкретным.

						С 25 – 16		
						ОАО "БОС Химпарка Тагил"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Въездные откатные Ворота.	Стадия	Лист
Разраб.	Комарова				29.4.25		П	1
ГИП	Гостева					Конструкция переустановки каркаса откатных Ворот на винтовые сваи.	УКС	ПАО "УХП"
Нач. УКС	Лузянин							